




炫力·专业舞台特效

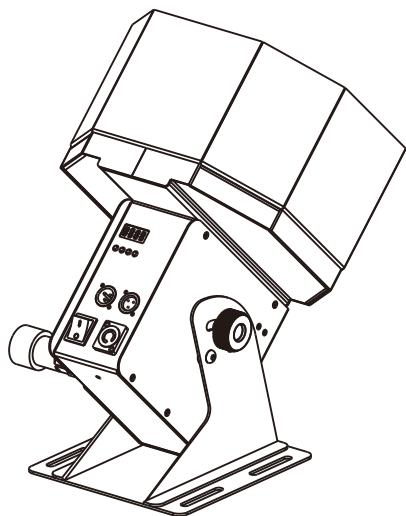

## X-4 LED

专业二氧化碳LED气柱 [单喷头]

说明书

广州迪杰帕尔<sup>®</sup>电子科技有限公司

## ◆ 前言

感谢您选用DJPOWER X-4 LED 专业二氧化碳LED气柱机（单喷头）。在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

## ◆ 产品描述

X-4LED与X-4同一系列的二氧化碳气柱机，除了具有X-4所有的优良性能之外，配有27颗3色5W LED灯，可任意变换气柱的颜色。安装好后90度范围内可随意的调节角度。

## ◆ 特点

1. 采用优质电磁阀，持久耐用；
2. 抗干扰电路设计，稳定可靠；
3. 每个装置体积小、重量轻，独特低噪音设计，声音柔和；
4. 数码管控制界面及支持DMX-512信号控制；
5. 集束式喷出的气柱高度可达8米，非常具有气势和震撼力；
6. 配有27颗3色5W LED灯，可任意变换气柱的颜色；
7. 二氧化碳消耗量较少。（注：实际参数和效果可能会受到使用环境影响而变化）



请在使用本机之前，认真阅读此说明书中的注意事项，以及印刷在机器上的警示，并且严格按照操作说明使用。

## ◆ 安装注意事项

- 管道连接顺序：先连接非快速接头，后连接快速接头。
- 连接过程注意保护快速接头，避免快速接头与坚硬物品（如地板）摩擦、撞击，保持快速接头清洁。否则可能会导致快速接头不能密封而漏气。
- 由于工作时管道气压非常大，气瓶连接头连接必须用扳手用力拧紧，否则可能会导致漏气。
- 管道连接完毕后，先测试气柱的电气性能，电气性能没问题再通二氧化碳。

电气性能测试方法：测试每台气柱的电磁阀是否都有开关动作，电磁阀开关动作时会有声音。

- 电气性能测试后，禁止人靠近气柱正上方，缓慢打开气瓶的阀门，注意不要把阀门快速全部打开，边打开边倾听是否有漏气声音。确认没有漏气后把阀门全部打开。
- 如果有接头漏气，立即关闭气瓶阀门，确定放掉漏气的接头和管道内的气体再

连接。

- 如果是非快速接头漏气一般是没拧紧，用扳手用力拧紧即可解决。如果是快速接头漏气一般是没有连接到位，此时不能立即重新连接，分离快速接头后等待10分钟以上，快速接头恢复常温再连接。
- 如管道长度超过10米，连接完毕第一次喷射的前2S—3S气柱会较小，属正常现象。这是因为第一次连接时管道残留有空气。

#### ◆ 安全注意事项

- 只要管道内通了二氧化碳，任何人不能靠近气柱正上方！
- 断开管道前必须先放完管道内的二氧化碳。
- 使用场所不能太狭小，并且保持良好通风。

#### ◆ 其他注意事项

1. 装置在闲置的时候，要定期清理每个进气口和出气口的卫生，防止沙粒和粉尘堵塞，延长使用寿命。
2. 连接管的最大使用寿命为1年，1年后需要更换新的的使用。
3. 气瓶连接处或机器上快速接头连接处的过滤器如使用2个月左右，应用扳手拆开过滤芯清洁，清洁后按原样装回。

#### ◆ 拆除包装及检视机器

请打开包装确认机器运作的所有设备齐全，并检查是否有任何在运送过程中的损伤，如果有发现损坏，请勿插电使用，并立即与您的经销商联系。


#### ◆ 机器出厂时应包含以下物体：

1. X-4 LED装置
2. 电源线
3. 说明书（内含保修卡一份）

#### ◆ 安装说明

1. 检查确认机器及配件无损后，将机器平放在一个平坦的位置，安装好每个装置的位置。
2. 用接管将各装置相连接，调节好喷口的方向并锁紧，连接喷射装置的电源线（每个喷射装置用一条电源线连接到相配电源）。

3. 使用前请注意：使用气瓶前请确认气瓶的使用方式，是竖放还是横放，气瓶使用方式不当，气柱会很淡。储气瓶横放，用大约20厘米的物体垫着储气瓶，储气瓶的底部一定要高于顶部。（如图）

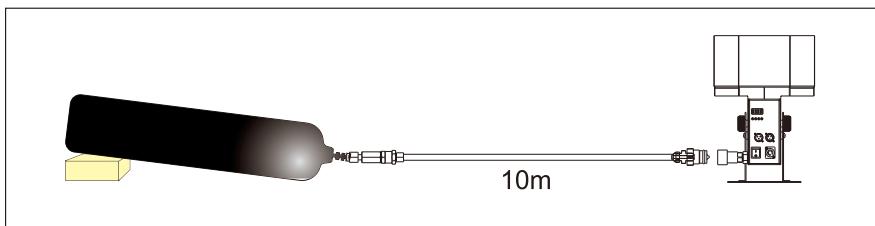

## ◆ 操作机器

### 1. 电控

缓慢打开储气瓶的旋钮阀门，将喷射装置开关拨向“POWER”，即可呈现出该装置设备的完美效果。要停止该设备，将喷射装置的开关拨向“OFF”即可。

### 2. DMX操控


将喷射装置开关拨向“DMX”，将DMX信号线连接到控台，并设置好地址码，即可使用DMX进行操控。DMX控制功能共有七个通道，分别如下。

通道一：喷气柱  
通道二：红色  
通道三：绿色  
通道四：蓝色  
通道五：颜色  
通道六：频闪  
通道七：亮度

附注：该款机器的LED灯共有11颗红色、8颗绿色、8颗蓝色。

## ◆ 气柱按键、显示说明

1. 没有DMX信号连接时，数码管显示“Addr”。





2. 在显示“Addr”状态下，按“ENTER”键，进入地址码设定状态，数码管显示地址码，按▲、▼键可调节地址码值，按“ENTER”键确定设置。按键无操作10s后，数码管重新返回显示“Addr”。
3. 有DMX信号连接时，数码管显示地址码，按▲、▼键可调节地址码值。

## ◆ 技术规格

使用电压:	AC 220 V~240 V, 50/60 Hz
限流保险:	F 2 A/250 V
功 率:	160 W
LED 功率:	5 W×27 颗
气柱高度:	8 m
DMX-512:	√
净 重:	9.3 kg
毛 重:	10.6 kg
机器尺寸:	273.5×286.1×399 mm
包装尺寸:	475×355×370 mm
DMX通道:	7
使用耗材:	液态二氧化碳

## ◆ 图解说明

1. 喷 口
2. LED灯
3. 数码显示器
4. DMX三芯卡侬输出插座
5. 进气接口
6. 旋 钮
7. DMX三芯卡侬输入插座
8. 电源插座
9. 电源开关

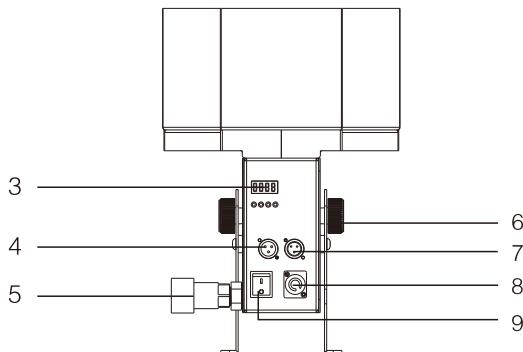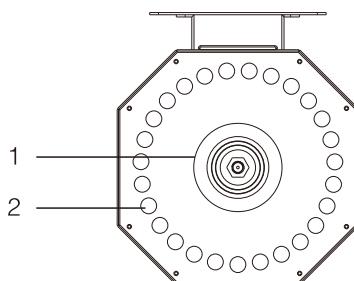

WWW.DJPOWER.CN